



Taśmy perforowane są przede wszystkim podstawowym elementem systemu stężenia wiatrowego Simpson Strong-Tie. Zamontowane po przekątnej połaci dachowej zabezpieczają ją przed przemieszczeniami. Stężenie wiatrowe powinno być niezbędnym elementem każdej więźby dachowej. Należy pamiętać, że taśma perforowana jest tylko jednym z elementów systemu stężenia.



[PL-DoP-h10-0001](#)

WŁAŚCIWOŚCI



Materiał

- **Gatunek Stali:** S250GD Grubość blachy 2,0 mm
S350GD Grubość blachy 1,5 mm
- **Ochrona antykorozyjna:** Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m² (20 µm)

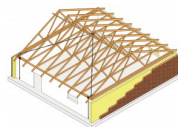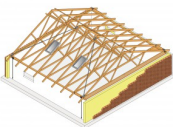



ZASTOSOWANIE

Stosowane

- Taśmy są przeznaczone do stężenia konstrukcji średnich i dużych więźb dachowych.

DANE TECHNICZNE

Wymiary i otwory

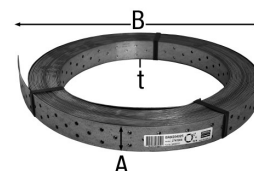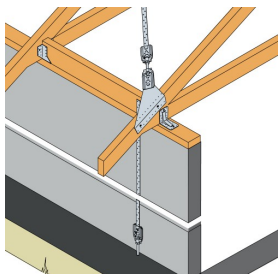

Referencje	Wymiary [mm]			Otwory
	A	B [m]	t	Ø
BAN202510	25	10	2	5
BAN202525	25	25	2	5
BAN206050	60	50	2	5
BAN208025	80	25	2	5
BAN304050	40	50	3	5

* Dostępne z oznaczeniem długości co ½ m

** Stal o wysokiej wytrzymałości S350GD

Nośności charakterystyczne

Referencje	Nosność charakterystyczna R _{1,k} (kN) mniejsza z:					R _{1,k} [kN]			
	Stal	Drewno - przy użyciu gwoździ CNA4,0x				CNA4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x50	CNA4,0x60
		35	40	50	60				
BAN202510	11.9	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n	min (11.8/ kmod ; 1,68 x n)	min (11.8/ kmod ; 1,83 x n)	min (11.8/ kmod ; 2,22 x n)	min (11.8/ kmod ; 2,36 x n)
BAN202525	11.9	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n	min (11.8/ kmod ; 1,68 x n)	min (11.8/ kmod ; 1,83 x n)	min (11.8/ kmod ; 2,22 x n)	min (11.8/ kmod ; 2,36 x n)
BAN206050	26.7	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n	min (26.6/ kmod ; 1,68 x n)	min (26.6/ kmod ; 1,83 x n)	min (26.6/ kmod ; 2,22 x n)	min (26.6/ kmod ; 2,36 x n)
BAN208025	35.6	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n	min (35.5/ kmod ; 1,68 x n)	min (35.5/ kmod ; 1,83 x n)	min (35.5/ kmod ; 2,22 x n)	min (35.5/ kmod ; 2,36 x n)
BAN304050	26.6	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n	min (26.6/ kmod ; 1,68 x n)	min (26.6/ kmod ; 1,83 x n)	min (26.6/ kmod ; 2,22 x n)	min (26.6/ kmod ; 2,36 x n)

n = liczba łączników

MONTAŻ

Mocowanie

W zależności od szerokości taśmy należy użyć naciągarki w celu jej właściwego naciągnięcia.
Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ .

